


ZE500 for ASMR


Bedienungsanleitung



Lieferumfang

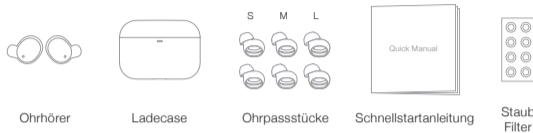

Bezeichnung der Teile

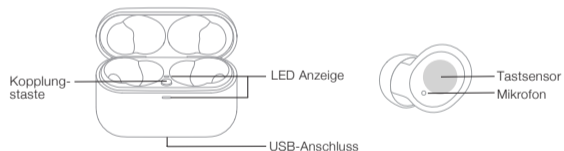

Erste Schritte

Nehmen Sie die linken und rechten Ohrhörer aus dem Ladecase und entfernen Sie die Isolieraufkleber, die an den Ohrhörern angebracht sind.



Laden

Laden des Ladecase :

Laden Sie das Ladecase gemäß der unten angegebenen empfohlenen USB-Ladespezifikation auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige am Ladecase entsprechend dem Ladestadium, wie in der untenstehenden Tabelle dargestellt.

Ladecase Akkuladestadium	LED-Anzeige des Ladecase
Weniger als 20%	Blinkt langsam in Orange
21 ~ 99 %	Blinkt langsam in Weiß
100 %	Leuchtet weiß auf

※Ein Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie ein handelsübliches USB-Kabel.

【Empfohlene Umgebung für USB-Aufladung】

USB-Ladegerät: Handelsübliches USB-Ladegerät mit einer Ausgangsstromstärke von mindestens 0,5 A (500 mA)
USB-Kabel: USB-Kabel vom Typ C (USB-konform)

Aufladen der Ohrhörer:

Wenn Sie die Ohrhörer in das Ladecase legen und den Deckel schließen, schalten sich die Ohrhörer aus und der Ladevorgang beginnt. Nach dem Schließen des Deckels leuchtet die LED-Anzeige an der Außenseite des Ladecases etwa 3 Sekunden lang entsprechend dem Akkustand des Ladecases, wie in der Tabelle auf Seite 4 dargestellt.

Drahtloses Laden:

Dieses Gerät unterstützt das drahtlose Laden. Schließen Sie den Deckel des Ladecases, legen Sie das Gerät mit der LED nach oben in die Mitte des drahtlosen Ladegeräts und laden Sie es auf. Weitere Informationen zum drahtlosen Laden finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres drahtlosen Ladegeräts.



Öffnen Sie nach dem Aufladen den Deckel des Ladecases, um die Ohrhörer automatisch einzuschalten. Nach dem Öffnen des Deckels leuchtet oder blinkt die LED-Anzeige an der Außenseite des Ladecases je nach Akkustand des Ladecases etwa 3 Sekunden lang, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

※Wenn die LED-Anzeige an der Außenseite des Ladecases auch nach dem Öffnen des Deckels nicht aufleuchtet, beträgt der Akkustand des Ladecases 0 %. Laden Sie das Ladecase bitte sofort auf. In diesem Fall schalten sich die Ohrhörer auch dann nicht automatisch ein, wenn Sie den Deckel des Ladecases öffnen. Stecken Sie das Ladekabel in das Ladecase und nehmen Sie die Ohrhörer während des Ladevorgangs aus dem Ladecase.

Ladecase Akkuladestand	LED-Anzeige des Ladecase
Weniger als 1 %	Blinkt schnell in Orange
1 ~ 20 %	Leuchtet orange auf
21 ~ 100 %	Leuchtet weiß auf



Wenn der Akkustand des Ladecases ausreichend ist, werden die Ohrhörer ausgeschaltet und der Ladevorgang beginnt, sobald Sie die Ohrhörer in das Ladecase legen und den Deckel schließen. ※1 Unmittelbar nach dem Schließen des Deckels leuchtet die LED-Anzeige an der Außenseite des Ladecases etwa 3 Sekunden lang entsprechend dem Akkustand, wie in der Tabelle auf Seite 4 dargestellt.

※1 Wenn die orangefarbene LED-Anzeige am Ladecase unmittelbar nach dem Schließen des Deckels schnell blinkt, ist der Akkustand des Ladecases sehr niedrig und der Ladevorgang wird nicht gestartet.

※ Wenn die LED-Anzeige der Ohrhörer auch nach dem Einlegen der Ohrhörer in das Ladecase nicht leuchtet, beträgt der Akkustand des Ladecases 0 %. Laden Sie das Ladecase bitte umgehend auf. Auch wenn Sie die Ohrhörer in das Ladecase legen, schaltet sich das Gerät zu diesem Zeitpunkt nicht automatisch aus. Laden Sie bitte zuerst das Ladecase auf oder warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, bevor Sie die Ohrhörer in das Ladecase legen.

Durchführen der Gerätekopplung

Um die Ohrhörer zum ersten Mal mit Ihrem Smartphone oder anderen Geräten zu verbinden, müssen Sie eine Gerätepaarung durchführen. Bei Geräten, für die bereits eine Gerätepaarung durchgeführt wurde, wird die Verbindung automatisch hergestellt, sobald sie sich in Reichweite befinden und das Gerät eingeschaltet wird.



Erste Gerätepaarung durchführen:

1. Wenn Sie den Deckel des Ladekoffers öffnen, schaltet sich das Gerät automatisch ein und wechselt in den Pairing-Modus. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die LED-Anzeige im Ladekoffer.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone oder einem anderen Gerät und wählen Sie „final_ZE500 ASMR“, wenn es auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn „final_ZE500 ASMR Connected“ ※1 auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist die Kopplung abgeschlossen.

Trennen Sie das aktuelle Gerät und führen Sie eine neue Gerätepaarung mit einem anderen Gerät durch:

1. Öffnen Sie den Deckel des Ladecases, legen Sie die Ohrhörer in das Lade-case und drücken Sie zweimal die Pairing-Taste am Lade-case, um den Pairing-Modus aufzurufen. Die LED-Anzeige im Lade-case beginnt zu blinken.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Smartphones oder anderen Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und führen Sie das Pairing durch.

※1: Die Anzeige kann je nach Smartphone oder anderem Gerät variieren.

Betrieb des Handsensors

		L	R
Musik	Wiedergabe	Doppeltes Antippen	
	Pause	Doppeltes Antippen	
Eingehender Anruf	Anruf annehmen	Doppeltes Antippen	
	Anruf beenden	Doppeltes Antippen	

※Dieses Gerät ist mit einem Tippsensor (Beschleunigungssensor) ausgestattet, um eine versehentliche Unterbrechung der Wiedergabe im Ruhezustand zu verhindern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Berührungssensoren erkennt er Vibrationen, sodass er je nach Form Ihres Ohrs möglicherweise nicht alle Vibrationen leicht erkennen kann. Tippen Sie bitte leicht mit dem Finger auf die Ohrhörer, um die Stelle zu finden, an der sie am besten reagieren.

Ein-Ohr-Modus

Dieser Ohrhörer unterstützt den Ein-Ohr-Modus. Sobald die Ohrhörer mit einem Gerät gekoppelt sind, wird der Einohrmodus automatisch aktiviert, wenn nur eine Seite der Ohrhörer verwendet wird, während die andere Seite in der Ladehülle bleibt. In diesem Modus können Sie gemischte Stereosignale vom linken und rechten Kanal hören, auch wenn Sie nur einen Ohrhörer verwenden.

„final ZE500 for ASMR “ ist eine spezielle App, die Ihr Erlebnis mit diesem Gerät durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten verbessert. Wenn Sie die App auf das mit diesem Gerät gekoppelte Gerät herunterladen, können Sie auf die folgenden Funktionen zugreifen.

- Mit dem „ASMR-Modus“ können Sie Tippvorgänge und Sprachführung aktivieren oder deaktivieren.
- „Lautstärkeschrittopтимierung“ für präzisere Lautstärkeregelungen basierend auf dem Lautstärkepegel
- „Verschiedene Einstellungen“ zum Aktivieren/Deaktivieren von Tippvorgängen und zum Anpassen der Lautstärke der Sprachführung
- „App-Spracheinstellungen“ zum Auswählen der Anzeigesprache der App
- Benachrichtigungen

Herunterladen



Wenn das Koppeln nicht erfolgreich war oder ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, führen Sie bitte das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen entsprechend dem nachfolgend aufgeführten Verfahren durch. Sobald das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist, versuchen Sie bitte einen weiteren Kopplungsvorgang.

1. Legen Sie den linken und den rechten Ohrhörer mit ausreichender Ladung in die Ladeschale und halten Sie dann die Kopplungstaste an der Ladecase etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn die LED-Anzeige an der Ladecase schnell zu blinken beginnt.
2. Wenn die LED-Anzeige der Ohrhörer nach einer bestimmten Zeit weiter leuchtet, ist das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen.
3. Die Ohrhörer befinden sich nun im Werkszustand, wobei alle vorherigen Kopplungsinformationen mit dem Smartphone oder anderen Geräten gelöscht wurden. Bitte löschen Sie den vorherigen Kopplungsdatensatz auf dem Smartphone oder anderen Geräten und führen Sie die Gerätekopplung erneut durch.

※ Die Einstellungen für „ASMR-Modus“, „Lautstärkestufenoptimierung“, „Lautstärke der Sprachführung“ und „Tippbedienung EIN/AUS“ in der App werden ebenfalls zurückgesetzt.

Über die Ohrpasstücke

Wenn Bässe kaum hörbar sind und hohe Töne als störend empfunden werden, kann es sein, dass die Abdichtung der Ohrpasstücke mangelhaft ist. Um die Musik im Einklang mit dem Design des Ohrhörers genießen zu können, ist der perfekte Sitz des Ohrpasstückes wichtig. Es sollte den Gehörgang optimal abschließen. Um dies zu erreichen, beachten Sie nachfolgende Ratschläge:

- Wenn Sie beim Tragen der Ohrstöpsel Unbehagen verspüren, probieren Sie die Größen S oder L aus.
- Es kann vorkommen, dass die Größe des Ohrkanals beim rechten Ohr anders als beim linken Ohr ist. Für einen perfekten Sitz auf beiden Ohren sollten Sie Ohrpasstücke mit unterschiedlichen Größen für links und rechts kombinieren.




*Anweisungen zum Anbringen und Entfernen der Ohrstöpsel finden Sie im folgenden Benutzerhandbuch-Video:












Video Guide



Sicherheitshinweise


Nachfolgende Sicherheitshinweise sollen den Benutzer und andere Personen vor Schäden aller Art schützen. Bitte befolgen Sie die Hinweise vor Verwendung des Produktes.


 GEFAHR	Eine Nichtbeachtung der auf diesem Etikett beschriebenen Sicherheitshinweise kann zu Tod und ernsthaften Verletzungen des Benutzers führen.
 WARNUNG	Die Nichtbeachtung der auf diesem Etikett angegebenen Sicherheitshinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.
 VORSICHT	Die Nichtbeachtung der auf diesem Etikett angegebenen Sicherheitshinweise kann zu Personen- oder Sachschäden führen.


 GEFAHR	
 <small>ENTFLAMMBAR</small>	 <small>STROMSCHLAG</small> Feuer, Stromschlag, Überhitzung, Entzündung, Auslaufen, Bruch oder versehentliches Verschlucken können zu Tod, Erblindung oder schweren Verletzungen führen.
 <small>VERBOTTEN</small>	
 <small>VERBOTTEN</small>	Verwenden Sie, lagern Sie oder lassen Sie das Produkt nicht an einem feuchten oder staubigen Ort, in einem Auto, wo es hohen Temperaturen ausgesetzt ist oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung liegen. Sonst kann es zur Überhitzung, zum Auslaufen oder zum Bruch des Produkts kommen.
 <small>VERBOTTEN</small>	Laden Sie den Akku nicht, wenn das Ladecase oder das USB-Kabel nass ist. Es kann es zu einer ungewöhnlichen Erwärmung oder Fehlfunktion aufgrund eines Kurzschlusses kommen.
 <small>VERBOTTEN</small>	Nicht ins Feuer werfen Es kann es zu einem Auslaufen oder Bruch kommen, was zu Verletzungen oder Verbrennungen führen kann.
 <small>VERBOTTEN</small>	Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Produkts kommen.
 <small>VERBOTTEN</small>	Falls Flüssigkeit aus den Ohrhörern oder dem Ladecase austritt, ein ungewöhnlicher Geruch entsteht oder eine Überhitzung auftritt, berühren Sie nicht die Flüssigkeit und benutzen Sie die Ohrhörer nicht mehr. Entfernen Sie alle brennbaren Materialien in der Nähe des Ohrhörers oder des Ladecase.


⚠️ WARNUNG

  Feuer, elektrischer Schlag, Überhitzung, Entzündung können zu Verbrennungen oder schweren Verletzungen führen.

 Benutzen Sie das Produkt nicht beim Fahren eines Autos, Motorrads, Fahrrads etc., da es zu einem Verkehrsunfall kommen kann.


 Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, wo es gefährlich wäre, wenn die Umgebungsgeräusche nicht hörbar sind. Bei großer Lautstärke sind die Umgebungsgeräusche schlecht zu hören. Die Verwendung an Bahnübergängen, Fußgängerübergängen, Bahnsteigen etc. kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.


 Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Fremdkörper in das Innere des Ladecases gelangen. Das Lade-case ist nicht wasserdicht. Wasser oder Fremdkörper können Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen. Sollte Wasser oder ein Fremdkörper in das Lade-case eingedrungen sein, stellen Sie sofort die Nutzung ein. Überprüfen Sie regelmäßig, dass keine Fremdkörper an den Anschlüssen des Lade-case haften, da dies zur Überhitzung oder zu einem Brand führen kann.


 Laden Sie das Lade-case nicht unter einer Bettdecke oder einer anderen Abdeckung auf. Der Hitzestau kann zu einer ungewöhnlichen Überhitzung führen, die einen Brand auslösen kann.


⚠️ VORSICHT


Kann zu Verletzungen oder Schäden in der Umgebung führen.

 Außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen, die Aufsicht benötigen, aufbewahren. Das Produkt arbeitet mit Magneten und Batterien. Beim Verschlucken von Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr oder es kann zu einer Schädigung innerer Organe führen.

 Nicht in medizinischen Einrichtungen oder in der Nähe von Personen verwenden, die medizinische Geräte benutzen. Es kann zu Fehlfunktionen bei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern führen.

 Wenn Sie die Ohrhörer an Bord eines Flugzeugs verwenden, befolgen Sie die Anweisungen des Flugpersonals. Funkwellen können einen Unfall verursachen.

 Die Ohrstöpsel müssen fest sitzen. Wenn die Ohrstöpsel nicht fest sitzen, können sie sich lösen und während des Gebrauchs im Gehörgang verbleiben.

 Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke. Längerer Gebrauch bei übermäßiger Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Nicht mehr als 40 Stunden/Woche bei 80 dB (A) und 5 Stunden/Woche bei 89 dB (A) Musik hören.

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Ohrhörer lassen sich nicht einschalten	(Unmittelbar nach dem Kauf) Batterieladung ist niedrig	Aus Sicherheitsgründen ist es für den Transport aus Übersee aufgrund von Gesetzen und Vorschriften nicht zulässig, den internen Akku zum Zeitpunkt des Versands vollständig aufgeladen zu versenden. Daher könnte beim Öffnen der Verpackung durch den Kunden die Aufladung für den Betrieb nicht ausreichend sein. Bitte lesen Sie zum Aufladen der Ohrhörer den Abschnitt „Laden“ auf Seite 3.
	Der Akku der Ohrhörer ist leer	Legen Sie die Ohrhörer in das Lade-case und schließen Sie dieses zum Laden. (Falls der Akku des Lade-cases leer ist, laden Sie bitte zuerst dieses auf). Bitte lesen Sie zum Aufladen der Ohrhörer den Abschnitt „Laden“ auf Seite 3.
	Es ist ein Fehler durch unsachgemäße Bedienung aufgetreten	In einigen Fällen kann das Problem durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen behoben werden. Eine Anleitung zum Zurücksetzen der Ohrhörer finden Sie unter „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ auf S. 10.
	Der Akku des Lade-cases ist leer	Wenn die LED-Anzeige am Lade-case nicht reagiert, wenn Sie den Deckel des Lade-cases öffnen oder schließen, ist der Akku im Lade-case vollständig entladen. In diesem Fall schalten sich die Ohrhörer nicht automatisch ein, auch wenn Sie den Deckel des Lade-cases öffnen. Laden Sie die Ohrhörer daher bitte auf. Einzelheiten zum Aufladen finden Sie unter „Aufladen“ auf Seite 3.
Der Isolieraufkleber bleibt intakt		Bitte entfernen Sie die Isolieraufkleber, die auf den Metallkontakflächen des linken und rechten Ohrhörers angebracht sind.

Fehlerbehebung: Wenn Sie denken: „Ist es kaputt?“ _____

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Ohrhörer lassen sich nicht ausschalten	Der Akku des Ladecase ist leer	Wenn die LED-Anzeige am Ladecase beim Öffnen oder Schließen des Cases nicht aufleuchtet, ist möglicherweise der Akku des Ladecases leer. In diesem Fall schalten sich die Ohrhörer nicht automatisch aus, selbst wenn Sie sie in das Ladecase legen und den Deckel schließen. Laden Sie das Ladecase auf. Informationen zum Aufladen finden Sie unter „Aufladen“ auf Seite 3.
	Verwendung anderer als der im Lieferumfang enthaltenen Ohrpasstücke, welche das vollständige Schließen des Case verhindern	Normalerweise schalten sich die Ohrhörer automatisch aus und beginnen mit dem Aufladen, wenn sie in der Ladecase aufbewahrt werden und der Deckel geschlossen ist, aber wenn der Deckel geöffnet ist, schalten sich die Ohrhörer nicht aus. Wenn ein anderes als das mitgelieferte Ohrpasstücke verwendet wird, kann es zu Interferenzen mit dem Ladecase kommen, so dass der Ladevorgang möglicherweise nicht zufriedenstellend verläuft und die Stromversorgung nicht ausgeschaltet wird. Bitte prüfen Sie, ob die Ohrpasstücke mit den mitgelieferten Ohrpasstücke ordnungsgemäß aufgeladen werden können.
Die Ohrhörer lassen sich nicht aufladen	Die Metallkontakte am Ohrhörer berühren nicht die Pins am Ladecase	Vergewissern Sie sich, dass die an den Metallkontakten angebrachten Isolieraufkleber abgezogen sind und dass die Metallkontakte die Stifte im Ladecase berühren.
	Der Akku des Ladecase ist leer	Wenn der Akkustand des Ladecases unzureichend ist, laden Sie das Case bitte auf und versuchen Sie es erneut. Informationen zum Aufladen des Ladecases finden Sie unter „Aufladen“ auf Seite 3.
	Der Deckel des Ladekoffers ist nicht geschlossen.	Wenn der Deckel des Ladecases nicht geschlossen ist, während sich die Ohrhörer darin befinden, beginnt der Ladevorgang nicht. Bitte stellen Sie sicher, dass der Deckel des Ladecases ordnungsgemäß geschlossen ist.

Fehlerbehebung: Wenn Sie denken: „Ist es kaputt?“ _____

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Ohrhörer lassen sich nicht aufladen	Verwendung anderer als der im Lieferumfang enthaltenen Ohrpasstücke	Wenn die Ohrhörer in einem Ladecase mit ausreichender Batterieleistung aufbewahrt werden und der Deckel geschlossen ist, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus und beginnen mit dem Aufladen der Ohrhörer. Wenn Sie jedoch eine andere als die mitgelieferte Ohrpasstücke verwenden, kann es zu Interferenzen mit dem Ladecase kommen, so dass der Ladevorgang nicht zufriedenstellend verläuft und die Stromversorgung nicht ausgeschaltet wird. Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Ohrpasstücke und prüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß funktionieren.
Ohrhörer werden nicht erkannt / gekoppelt	Der Ohrhörer befindet sich nicht im Kopplungsmodus	In einigen Fällen kann das Problem durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen behoben werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ auf S. 10.
	Verbindung mit einem zuvor verbundenen Gerät	Starten Sie bitte erneut einen Kopplungsvorgang, nachdem Sie die Kopplungsinformationen von einem zuvor gekoppelten Gerät gelöscht haben.
Während der Musikwiedergabe wird der Ton (die Wiedergabe) unterbrochen	Instabile Verbindung durch äußere Einflüsse	Bluetooth kommuniziert über das 2,4-GHz-Band. Dieses Band wird auch von anderen drahtlosen Standards wie WLAN usw. genutzt. Es kann daher zu Interferenzen kommen. Außerdem wird das 2,4-GHz-Band durch Flüssigkeiten erheblich gestört. Feuchtigkeit und Regen können zu Störungen führen. Da der menschliche Körper ebenfalls Wasser enthält, kann die Konnektivität von Person zu Person variieren. Die Konnektivität hängt von den technischen Besonderheiten der Smartphone und der anderen Geräten ab. Aus diesem Grund ist das Ausschalten nicht genutzter WLAN-/Bluetooth-Einstellungen auf umliegenden Geräten usw. sinnvoll. Im Freien kann das Smartphone von der Innentasche in die Brusttasche usw. gelegt werden. Der Abstand zwischen den Geräten kann aber auch anderweitig verkürzt werden, um die Konnektivität zu verbessern.

Fehlerbehebung: Wenn Sie denken: „Ist es kaputt?“ _____

Problem	Ursache	Abhilfe
Der Klang kommt nur von einer Seite	Die Kopplung von linkem und rechtem Ohrhörer wurde getrennt	In einigen Fällen kann das Problem durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen behoben werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ auf S. 10.
	Der Akku eines Ohrhörers ist leer	Legen Sie die Ohrhörer in das Ladecase und schließen Sie dieses zum Laden. Bitte lesen Sie zum Aufladen der Ohrhörer den Abschnitt „Laden“ auf Seite 3.
Der Akkuverbrauch ist nur auf einem Ohrhörer hoch	Die Ohrhörer sind so konzipiert, dass eine Seite der anderen Seite übergeordnet ist. Somit ist die Belastung zwischen links und rechts unterschiedlich	Bluetooth-Ohrhörer kommunizieren meist nach dem Master/Slave-Prinzip. So kommuniziert die untergeordnete Stelle (Slave) nur mit der übergeordneten Stelle (Master), wobei diese wiederum auch mit dem Smartphone oder anderen Geräten als auch mit der untergeordneten Stelle (Slave) kommuniziert. Folglich werden der linke und der rechte Ohrhörer unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Somit kann es zu einem unterschiedlich hohen Akkuverbrauch zwischen der linken und der rechten Seite kommen.
Das Aufladen dauert länger als normal	Die Ausgangsleistung des USB-Adapters, der zum Laden verwendet wird, ist niedrig	Wenn Sie einen USB-Anschluss an einem PC oder einem ähnlichen Gerät verwenden, kann die Leistung niedrig sein, was zu längeren Ladezeiten als dem Nennwert führt. Verwenden Sie daher zum Aufladen dieses Produkts ein USB-Ladegerät, das 0,5 A (500 mA) oder mehr liefern kann.
	Verwendung eines kabellosen Ladegeräts	Bei Verwendung der kabellosen Ladefunktion kann der Ladevorgang länger dauern als bei Verwendung eines Ladekabels. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Ladezeit haben, verwenden Sie bitte ein Ladekabel. (Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Fehlerbehebung: Wenn Sie denken: „Ist es kaputt?“ _____

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Tippfunktion funktioniert nicht	Im ASMR-Modus „Ein“ ist ausgewählt	Wenn „Ein“ ausgewählt ist, werden Tippvorgänge und Sprachansagen deaktiviert. Wenn Sie Tippvorgänge verwenden möchten, schalten Sie den ASMR-Modus in der entsprechenden App auf „Aus“.
	Keine Vibration festgestellt	Im Gegensatz zu herkömmlichen Berührungssensoren erkennt dieses Gerät Vibrationen, sodass es je nach Form Ihres Ohrs schwierig sein kann, Vibrationen zu erkennen. Tippen Sie bitte mit dem Finger auf den Ohrhörer, um die effektivste Stelle zu finden.
Sprachführung wird nicht abgespielt	Im ASMR-Modus „Ein“ ist ausgewählt	Wenn „Ein“ ausgewählt ist, werden Tippvorgänge und Sprachführung deaktiviert. Wenn Sie Tippvorgänge verwenden möchten, schalten Sie den ASMR-Modus in der entsprechenden App auf „Aus“.
Verringern Sie die Lautstärke auf beiden Seiten oder auf einer Seite	Der Staubfilter an der Düsenöffnung ist durch Ablagerungen verstopft	Ein verschmutzter Filter kann zu einer Verringerung des Schalldrucks führen. Reinigen Sie bitte Ihre Ohren vor dem Tragen der Ohrhörer und achten Sie darauf, den Filter nicht zu verschmutzen. Wenn Schmutz am Filter haftet, reinigen Sie ihn vorsichtig mit einer kleinen Bürste oder einem Zahnstocher, um den Schmutz zu entfernen. Wenn sich der Schmutz nicht entfernen lässt, ersetzen Sie den Filter durch einen neuen (achten Sie darauf, sowohl den linken als auch den rechten Filter zu ersetzen).
Das Hauptgerät wird während des Ladevorgangs warm	Verwendung eines kabellosen Ladegeräts	Während des kabellosen Ladevorgangs kann das Produkt aufgrund seiner technischen Eigenschaften warm werden. Dies ist jedoch nicht ungewöhnlich. Wenn Sie Bedenken haben, laden Sie das Produkt bitte mit dem Ladekabel. (Das Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

Wartung

Bitte achten Sie beim Entfernen von Verschmutzungen am Staubfilter auf ausreichende Sicherheit. Entfernen Sie die Verschmutzungen vorsichtig, indem Sie sie beispielsweise mit einem Wattestäbchen aufnehmen. Achten Sie dabei darauf, dass keine Verschmutzungen in das Innere gelangen. Reinigen Sie außerdem den ASMR-Anschluss mit einem Wattestäbchen oder einem ähnlichen Werkzeug. Wenn sich die Rückstände nicht entfernen lassen, ersetzen Sie den Filter durch einen neuen (achten Sie darauf, sowohl den linken als auch den rechten Filter zu ersetzen). Anweisungen zum Austausch finden Sie in der „Anleitung zum Austausch des Staubfilters“ im Lieferumfang.



Garantie und Kundendienst

Die Gültigkeit der Garantie für dieses Produkt beläuft sich auf 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit werden wir das Produkt gemäß den untenstehenden Bedingungen reparieren. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt erworben wurde. Bei Fragen zu Reparaturen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben oder kontaktieren Sie uns über unsere Website unter „KONTAKT“.

1. Während der Garantiezeit wird das Produkt von uns kostenlos repariert, wenn es trotz der Beachtung aller Hinweise in der Bedienungsanleitung und der Hinweise in den Abschnitten „Warnung“ und „Vorsicht“ zu Mängeln kommt.
2. In nachfolgenden Fällen ist eine Reparatur selbst in der Garantiezeit kostenpflichtig:
 - (1) Der Original-Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis mit Angabe des Kaufdatums wurde nicht vorgelegt.
 - (2) Es stellt sich heraus, dass das Produkt von einem Dritten oder Kunden, der nicht unser Unternehmen oder einer unserer autorisierten Stellen ist, verändert, zerlegt oder repariert wurde.

Garantie und Kundendienst

- (3) Die Ohrhörer wurden einem starken Stoß ausgesetzt oder sind nass geworden. Produktversagen oder Kabelbruch durch übermäßige Krafteinwirkung auf die Kabel. (
 - 4) Versagen aufgrund von Feuer, Erdbeben, Wind, Überschwemmung, Blitzschlag oder anderer höherer Gewalt, menschlichem Versagen, Diebstahl oder Angriffe durch Viren und Malware.
 - (5) Reparatur von Kratzern auf der Oberfläche des Gehäuses oder Reparatur des Gehäuses selbst.
3. Wir haften nicht für mutwillig oder fahrlässig verursachte Schäden, sowie Folgeschäden aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung oder nicht zulässiger Nutzung des Produktes. Einen Erstattungsanspruch, welcher den Kaufpreis des Produktes übersteigt, kann nicht geltend gemacht werden.

Verordnung über die Beseitigung von Abfällen

Die in den Geräten eingebauten wieder aufladbaren Batterien sind recycelbar. Bitte befolgen Sie bei der Entsorgung die Anweisungen Ihrer örtlichen Stadtverwaltung und versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.

Uns kontaktieren

Bitte kontaktieren Sie uns über unsere offizielle Seite „KONTAKT“-Seite, indem Sie den QR-Code scannen.



<https://final-inc.com/pages/lang-contact>

Hersteller:
final Inc.